



Einbaumaße für die Bandtasche

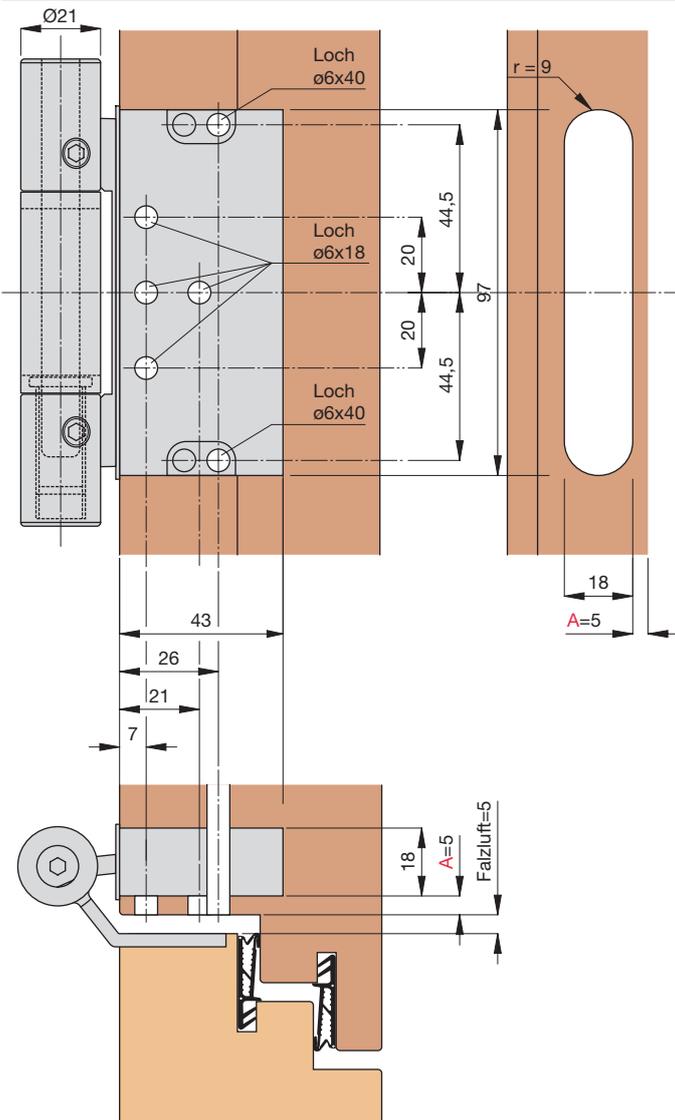

Einbaumaße für den Bandlappen

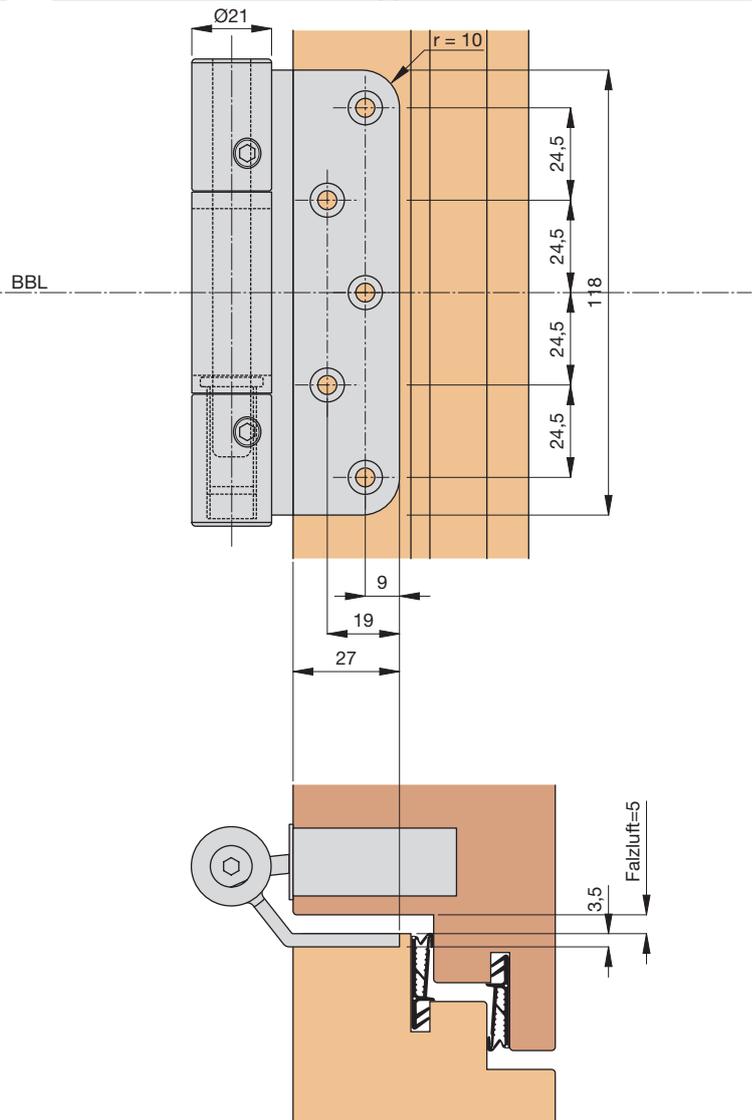

BBL = Bandbezugslinie

Der Abstand A der Bandtasche von der Falzvorderkante richtet sich nach der gewünschten Fugenbreite. Bei Grundeinstellung des Bandes und einer Falzluft von 5 mm ermittelt sich dieser als 5 mm wie in unserem Beispiel dargestellt. Will man die Fugenbreite verändern, muß der Abstand A entsprechend angepasst werden.

Die Befestigung der Bandtasche erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Halteschrauben. Für die Befestigung des Bandlappens empfehlen wir die Verwendung von Schrauben mit mind. Ø4,5x35 mm.